



FITTING INSTRUCTIONS

making everyday smoother



- Increased comfort • Better driveability • More safety



MERCEDES BENZ
SPRINTER VS30
DRW 4x4
LED ADAPTATION KIT
AUXILIARY AIR SPRING FOR THE REAR AXLE

VB: 1552350036

© 2019, VB-Airsuspension B.V.

 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VB-Airsuspension B.V. Dit geldt ook voor de bijbehorende tekeningen en schema's.

 Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung und/oder Veröffentlichung durch Nachdruck, Fotokopie, Mikrofilm oder auf jede andere Art – auch auszugsweise – ohne vorherige schriftliche Genehmigung von VB Airsuspension ist nicht zulässig. Dies gilt auch für die zugehörigen Zeichnungen und Pläne.

 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher's prior consent. That does also count for the schemes and drawings.

 Reproduction interdite. Toute reproduction, tout enregistrement dans une base de données ou toute transmission sous toute forme ou par tout moyen : électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre, de tout ou partie de cette publication, est formellement interdit(e) sans l'autorisation préalable de VB-Airsuspension B.V. Ceci est aussi valable pour les dessins et les schémas.

	Nederlands	4
	Deutsch	10
	English	16
	Français	22

Inhoudsopgave

1. Voertuig	5
2. Montagetijd	5
3. Symbolen	5
4. Kleurmarkering	5
5. Onderdelen	5
6. Introductie	6
7. Demontage bestaande set	6
8. Montage van de set	7



Belangrijk:
*Controleer altijd het werkplaatshandboek.
Bij twijfel volg altijd de werkwijze van de fabrikant van het voertuig!*



1. Voertuig

Merk	Handelsbenaming	Jaar	Model
Mercedes Benz	Sprinter	>2018	VS30

2. Montagetijd



3. Symbolen

Aandraaien	Aandraaien met moment	Advies
	 xx Nm	

4. Kleurmarkering

Kleur	Omschrijving
Groen	Links achter
Zwart	Rechts achter

5. Onderdelen

Set	Aantal	Omschrijving	Artikelnummer	
1552350036	1	Ball-joint bracket	1552090012	3
	1	Height sensor bracket	1552090013	4
	1	Distance plate	1552090014	12
	1	Ball-joint M6	1052095178	6
	2	Lock washer M6 300HV	0011206000AA	7
	1	Locking nut M6 8.8	0011006001AA	8
	2	Flange bolt M10* 20 10.9 Tensilock	0010710020CA	10
	2	Flange lock nut M6	0011106001AB	11








6. Introductie

Deze handleiding beschrijft het monteren van de LED aanpassingsset. Aan de hand van de volgende stappen past u o.a. de verstelarm (van de LED) aan zodat de LED verstelling op uw wagen gewaarborgd blijft na montage van de VB-SemiAir set.

Deze handleiding is een aanvulling op de handleiding (730155022821) die u heeft gekregen bij de VB-SemiAir Basis- of Comfort set. Deze handleiding is dus niet zelfstandig, zonder de handleiding van de Basis- of Comfort set, uitvoerbaar. De (sub)nummering van de stappen houdt dus verband met de stappen uit de handleiding van de Basis- of Comfort set.


7. Demontage van de bestaande set

1a. Demonteer de "oude" LED set.

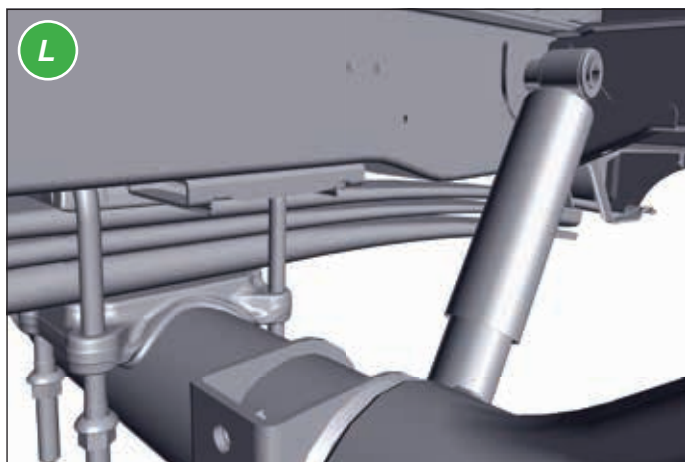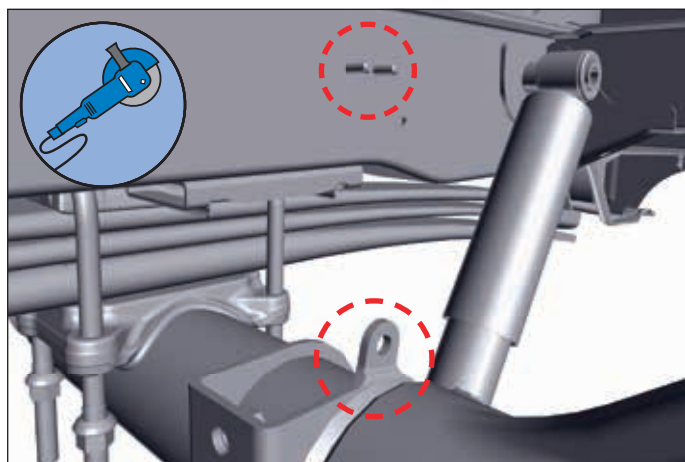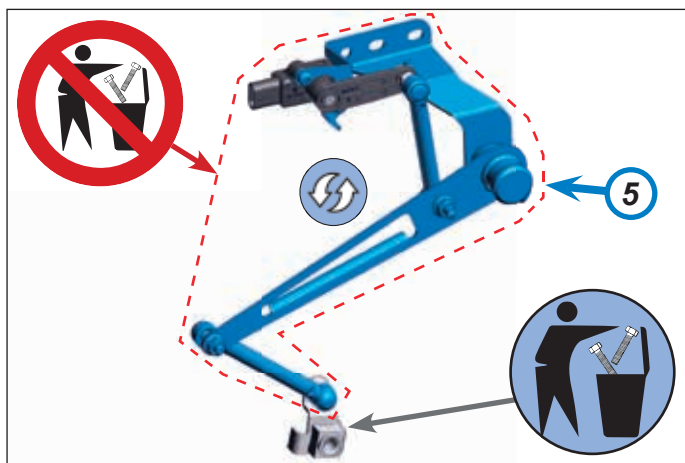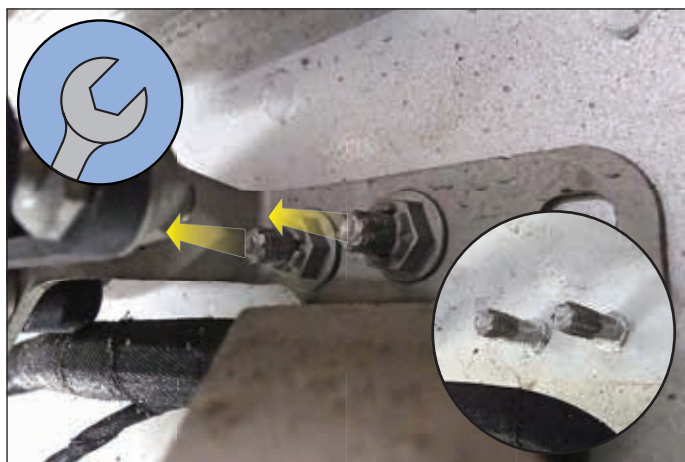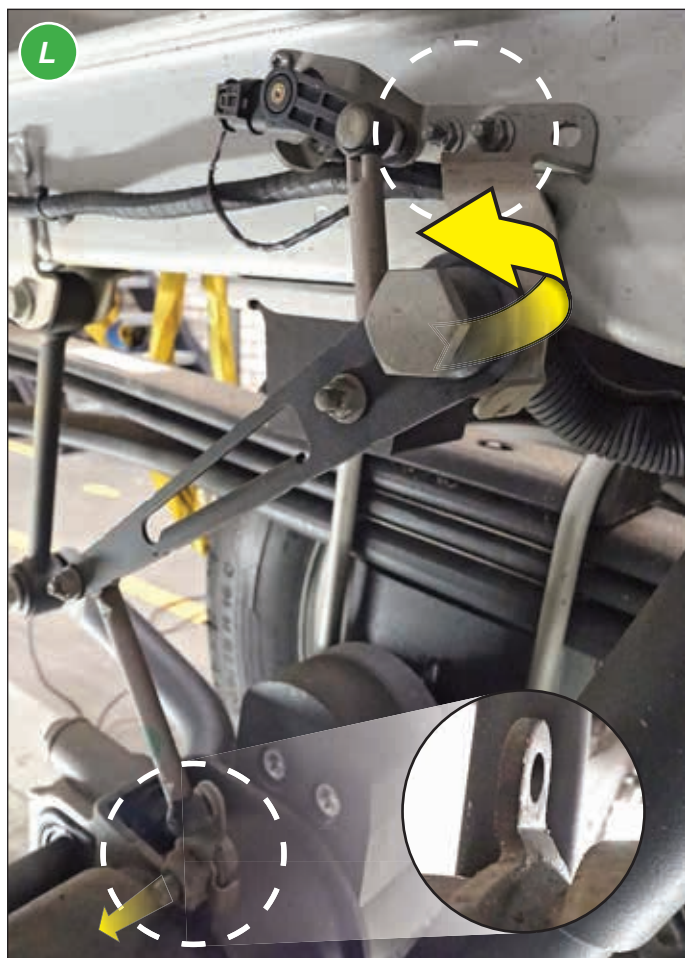




8. Montage van de set

- 3a. Monteer bij de linker balg, tussen de onderste balgsteun (1) (1552050023) en de ronde plaat (2), de LED verstelling plaat (3) (1552090012). Zorg ervoor dat de opstaande lip, van de LED verstelling plaat, naar de luchtkoppelingskant wijst.

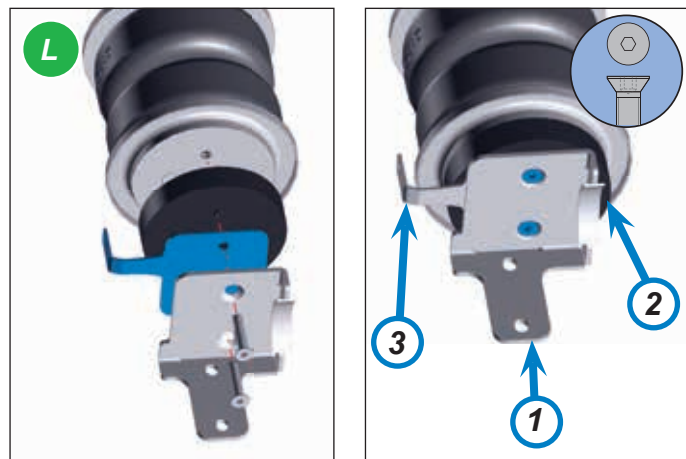


	2x	verzonken inbus M10 x 55
25 Nm		

- 9a. Monteer de LED verstelling beugel (4) (1552090013) samen met de tussenbalk aan de bovenste balgbevestiging (9).

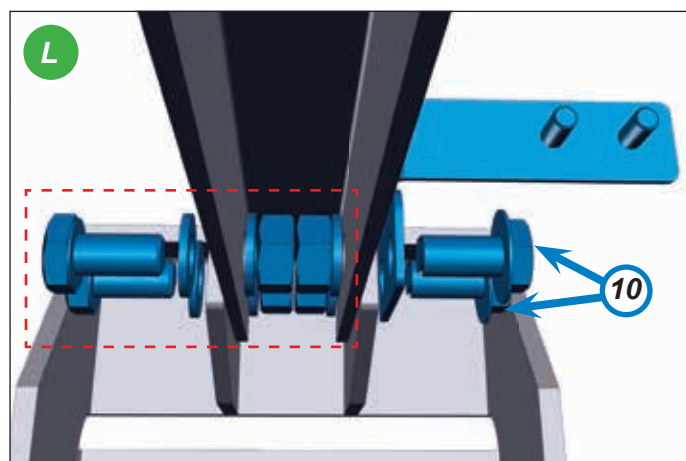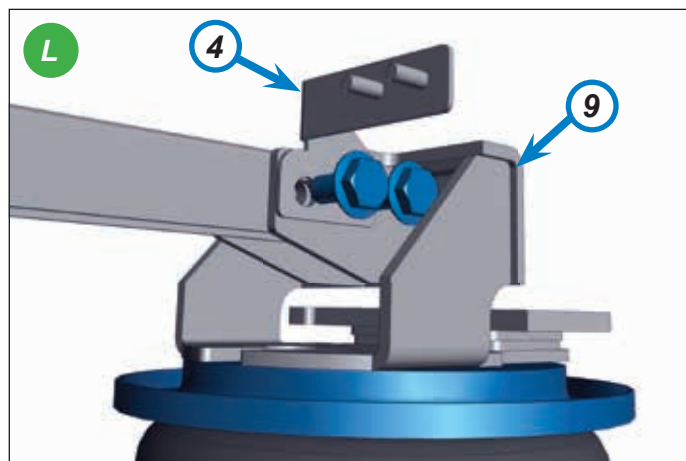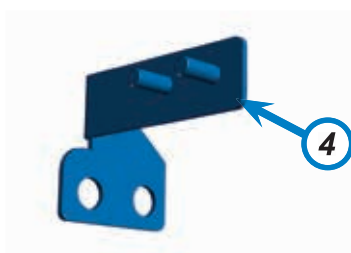


	2x	flensbout M10 x 20 10.9 Tensilock
60 Nm		

- 9b. Monteer de originele LED versteller arm (5) aan de LED verstelling beugel (4) (1552090013).


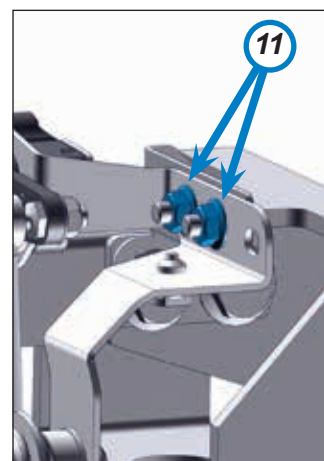


	2x flensborgmoer M6
8 Nm	

- 13a. Monteer de kogelkop (6) aan de LED verstelling plaat (3) (1552090012)

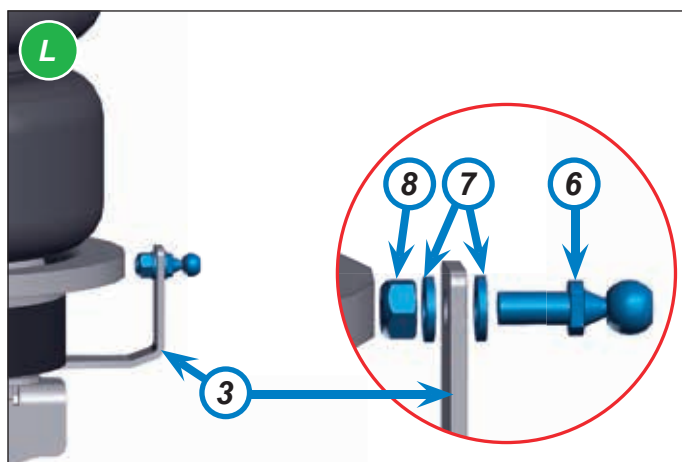

- 13b. Monteer de hoogtesensorstang (5) aan de kogelkop (6).

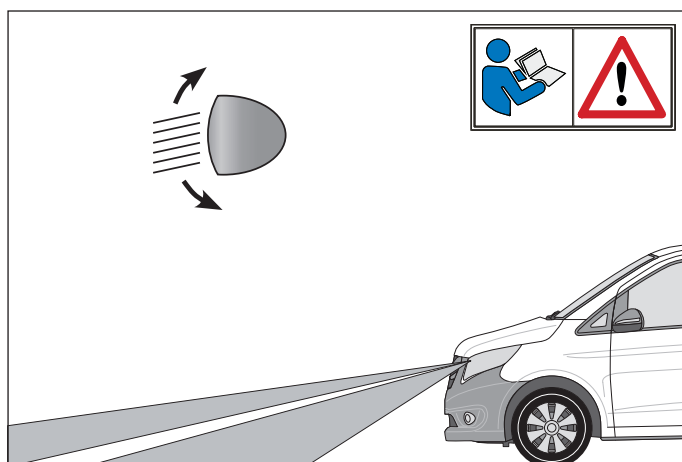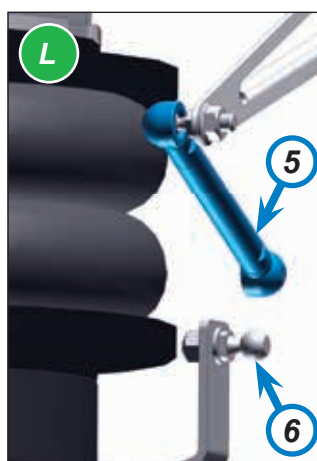

	Laat de hoogte van de lichten nakijken bij een officiële erkende dealer.
---	--

Inhaltsverzeichnis

1. Fahrzeug	11
2. Montagezeit	11
3. Symbole	11
4. Farbcodierung	11
5. Teile	11
6. Einführung	12
7. Demontage des vorhandenen Satzes	12
8. Montage des Satzes	13



Achtung:
*Kontrollieren Sie immer zuerst die Werkstattanleitung des
Fahrzeugherstellers! Befolgen Sie immer die Anweisungen des Herstellers!*



1. Fahrzeug

Hersteller	Handelsbezeichnung	Jahr	Modell
Mercedes Benz	Sprinter	>2018	VS30

2. Montagezeit



0,5 Stunden



3. Symbole


Festziehen	Festziehen mit Drehmoment	Hinweis
	 xx Nm	

4. Farbcodierung

Farbe	Beschreibung
Grün	Hinten links
Schwarz	Hinten rechts

5. Teile

Set	Aantal	Omschrijving	Artikelnummer	
1552350036	1	Ball-joint bracket	1552090012	3
	1	Height sensor bracket	1552090013	4
	1	Distance plate	1552090014	12
	1	Ball-joint M6	1052095178	6
	2	Lock washer M6 300HV	0011206000AA	7
	1	Locking nut M6 8.8	0011006001AA	8
	2	Flange bolt M10* 20 10.9 Tensilock	0010710020CA	10
	2	Flange lock nut M6	0011106001AB	11

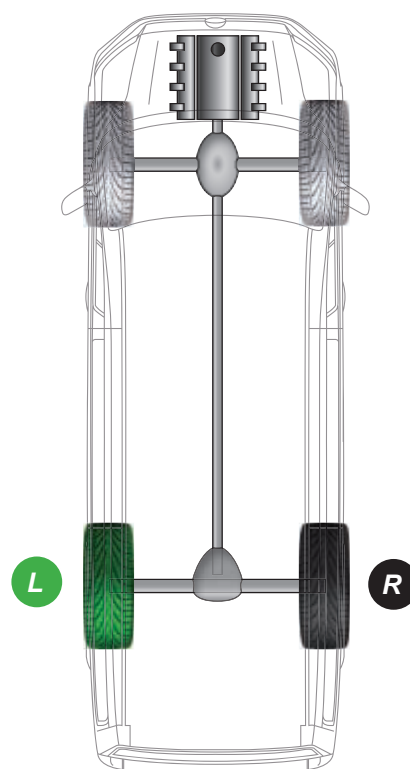






6. Einführung

Diese Anleitung beschreibt die Montage des LED Anpassungssatzes. An Hand der folgenden Schritte modifizieren Sie den Verstellarm der LEDbeleuchtung so das die Leuchtenweitenverstellung nach der Montage der VB-SemiAir wieder gegeben ist.

Diese Anleitung ist ein Zusatz zu der Montageanleitung (730155022821) die dem VB-SemiAir Basic oder Comfort Satz beiliegt. Die (unter) Nummerierung bezieht sich auf die Nummerierung in den oben genannten Anleitungen.


7. Demontage des vorhandenen Satzes

Monteer Sie das "alte" LED-Set ab.

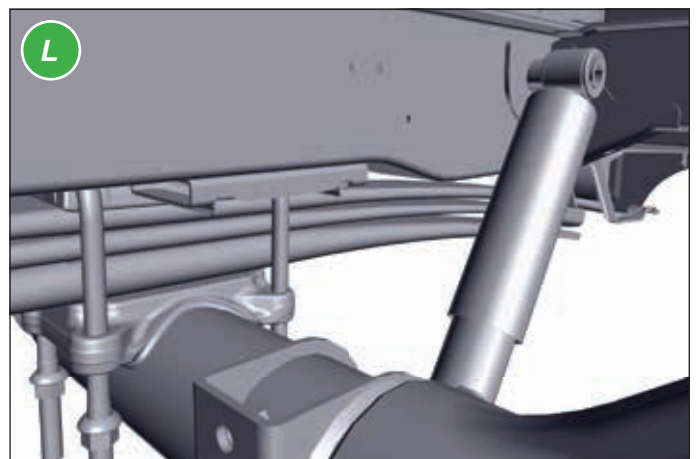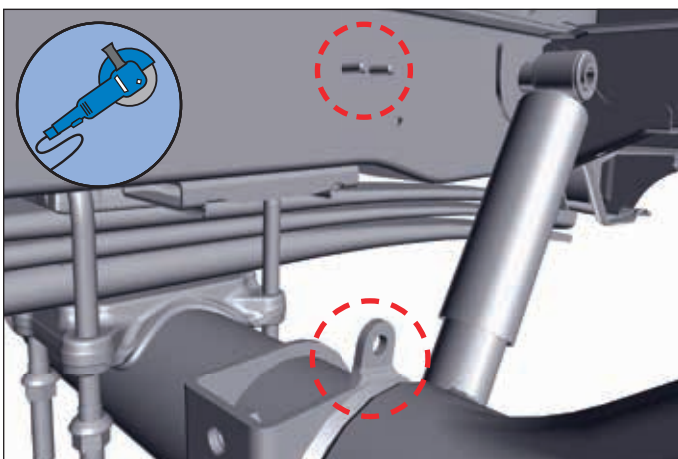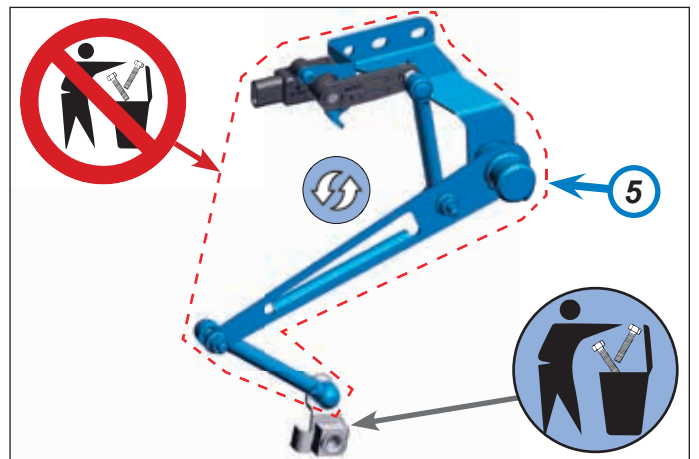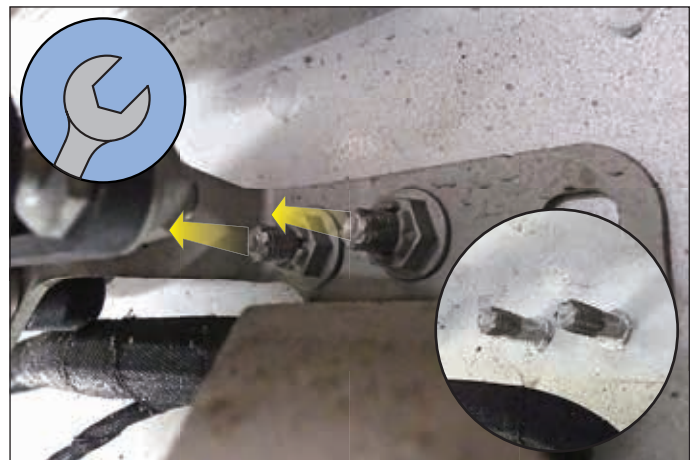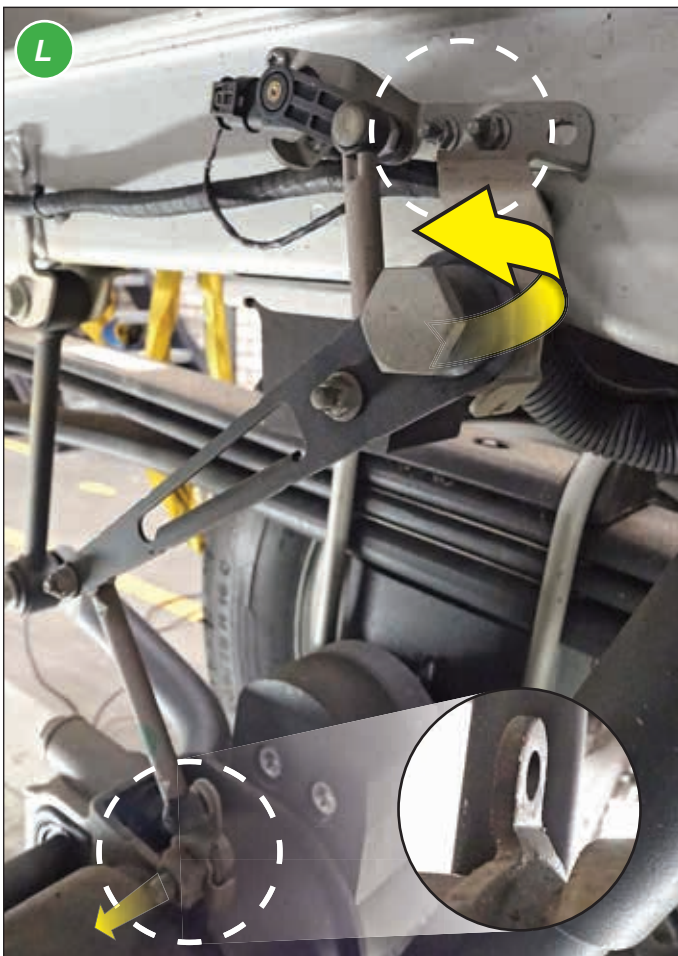




8. Montage des Satzes

- 3a. Montieren Sie am linken Luftbalg, zwischen der unteren Luftfederhalterung (1) (1552050023) und der runden Platte (2), die LED-Verstellplatte (3) (1552090012). Stellen Sie sicher, dass der Flansch in Richtung der Luftkupplung zeigt.

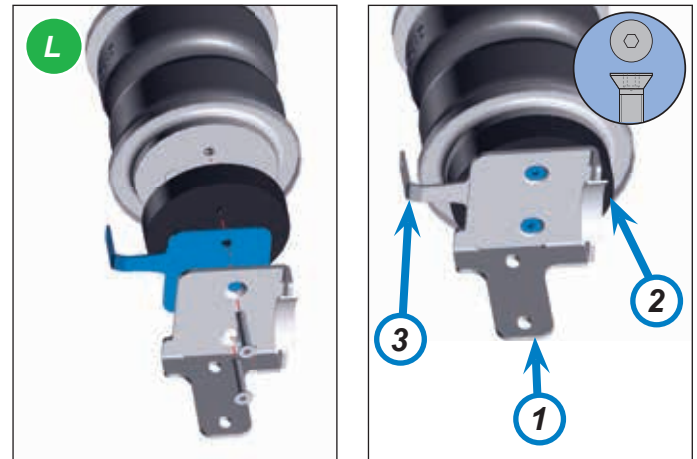


	2x	Senkschraube mit Innensechskant M10 x 55
25 Nm		

- 9a. Montieren Sie die LED-Einstellhalterung (4) (1552090013) zusammen mit der Zwischenstange am oberen Balgenhalter (9).

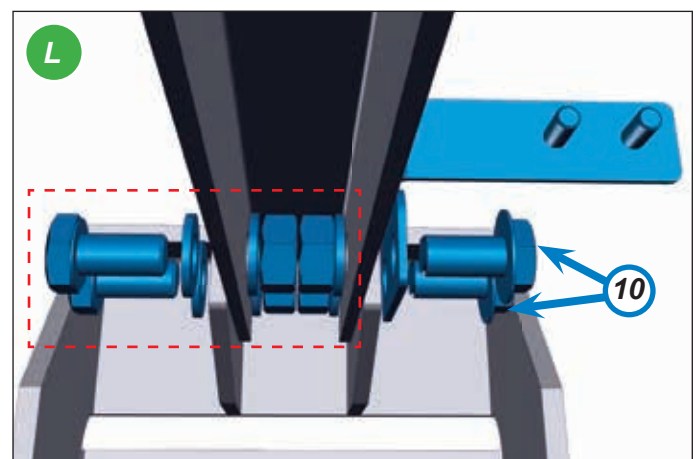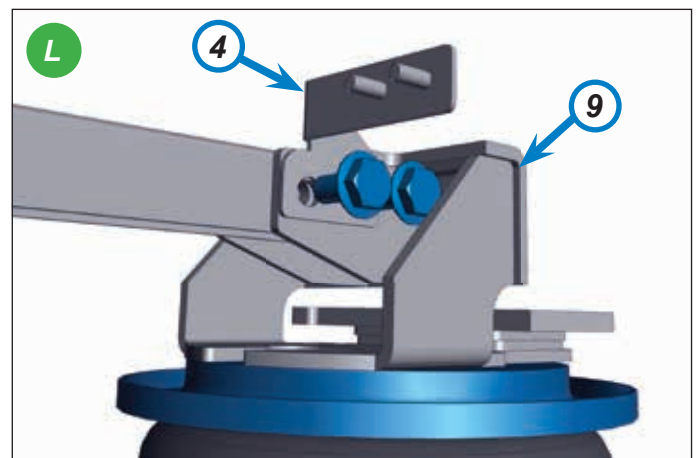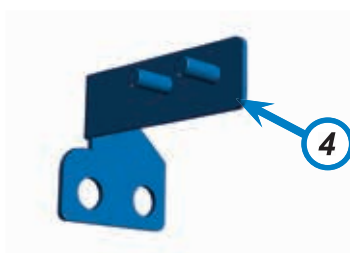


	2x	Flanschschraube M10 x 20 10.9 Tensilock
60 Nm		

- 9b. Montieren Sie die ursprünglichen LED-Einstellarm (5) am LED-Einstellhalterung (4) (1552090013) .

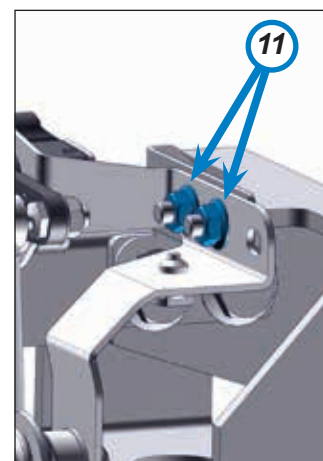


 Nm	2x Flanschsicherungsmutter M6
8 Nm	


- 13a. Montieren Sie den Kugelkopf (6) an der LED Einstellplatte (3) (1552090012)

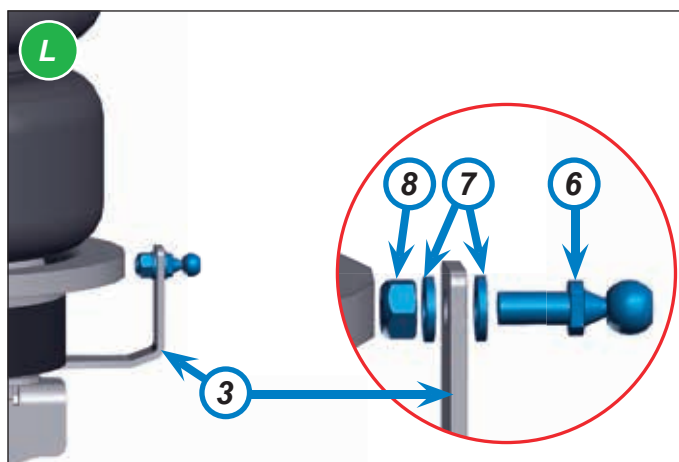

- 13b. Montieren Sie die Höhensensorstange (5) am Kugelkopf (6).

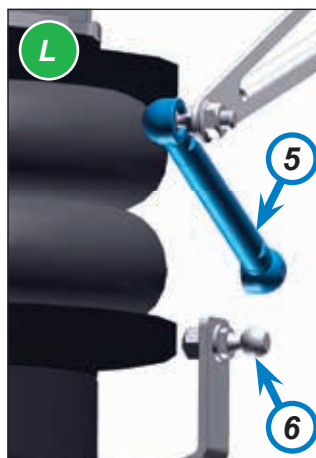

	Lassen Sie die Höhe der Leuchten von einem autorisierten Fachhändler überprüfen.
---	---

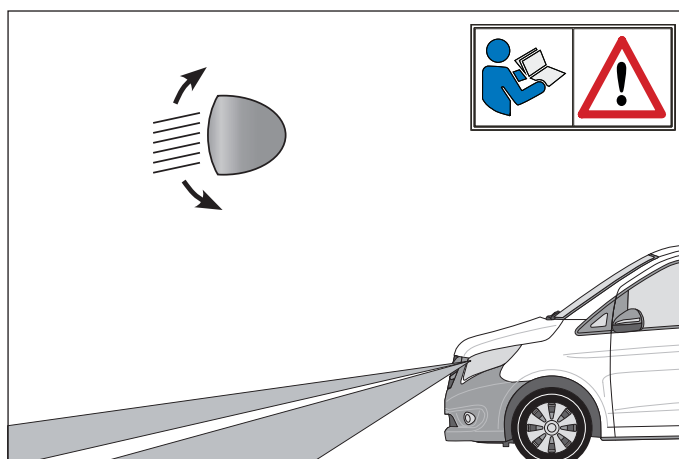

English

Content

1. Vehicle	17
2. Fitting time	17
3. Symbols	17
4. Color coding	17
5. Parts	17
6. Introduction	18
7. Disassembly of existing set	18
8. Assembly of the set	19



Attention:

Always check the workshop manual of the manufacturer. Always follow the instructions of the manufacturer!



1. Vehicle

Brand	Trade name	Year	Model
Mercedes Benz	Sprinter	>2018	VS30

2. Fitting time



3. Symbols

Tightening	Tightening with torque	Advice
	 xx Nm	

4. Color coding

Color	Description
Green	Left rear
Black	Right rear

5. Parts

Set	Aantal	Omschrijving	Artikelnummer	
1552350036	1	Ball-joint bracket	1552090012	3
	1	Height sensor bracket	1552090013	4
	1	Distance plate	1552090014	12
	1	Ball-joint M6	1052095178	6
	2	Lock washer M6 300HV	0011206000AA	7
	1	Locking nut M6 8.8	0011006001AA	8
	2	Flange bolt M10* 20 10.9 Tensilock	0010710020CA	10
	2	Flange lock nut M6	0011106001AB	11



6. Introduction






This manual describes the assembling of the LED adaptionkit. By using the following steps you will modify the adjusting lever (for the LED) so the LED adjustment on your vehicle is maintained after installation of the VB-SemiAir set.

This manual is a supplement to the manual (730155022821) that you got for the VB-SemiAir Basic or Comfort set. This manual is not independently, without the manual from the Basic or Comfort set, feasible. The (sub) numbering of the steps thus relates to the steps in the manual of the Basic or Comfort set.




7. Disassembly of existing set

1a. Disassemble the "old" LED set.

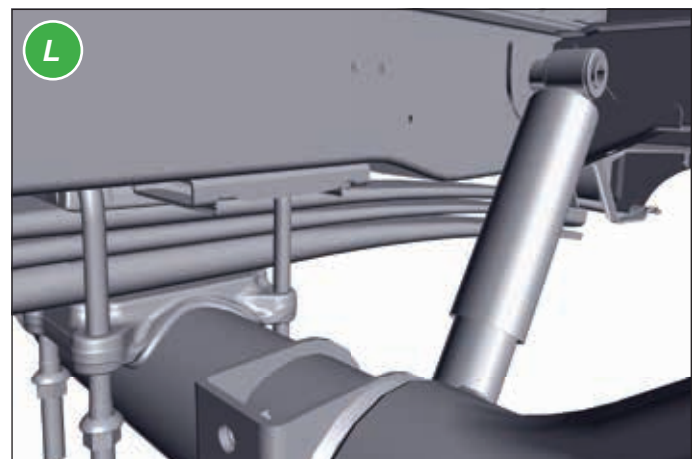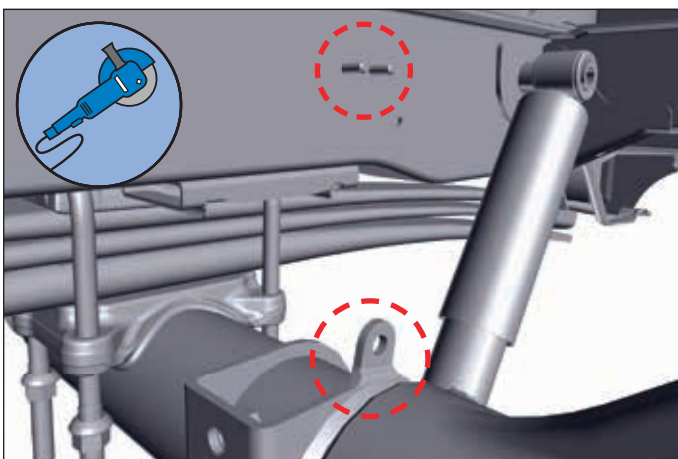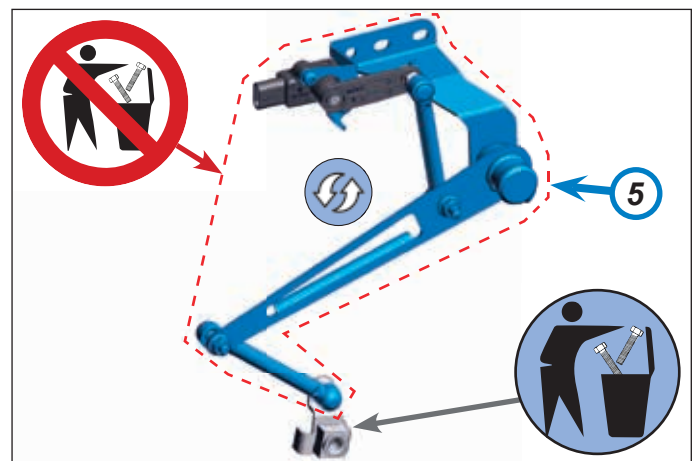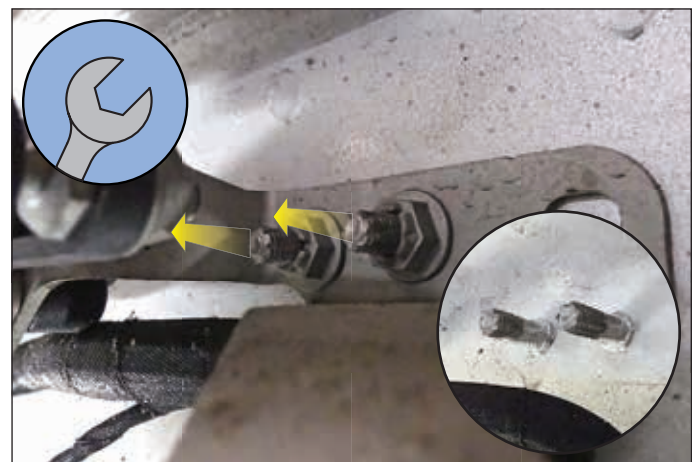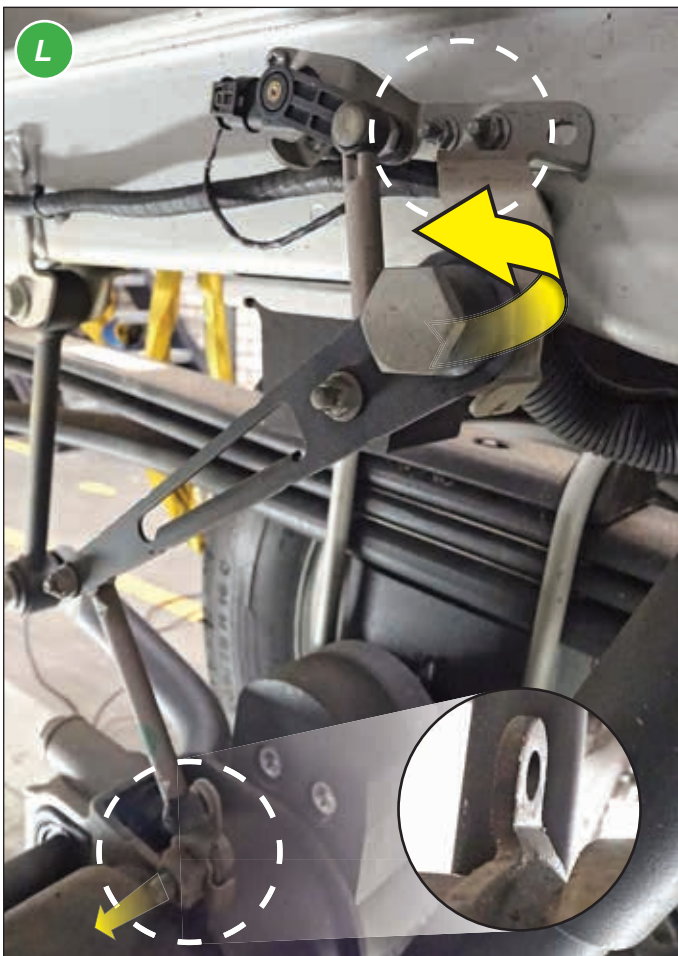




8. Assembly of the set

- 3a. Assemble at the left bellow, between the lower air-spring bracket (1) (1552050023) and the round plate (2), the LED adjustment plate (3) (1552090012). Make sure that the flange, of the LED adjustment plate, points to the side of the air coupling.

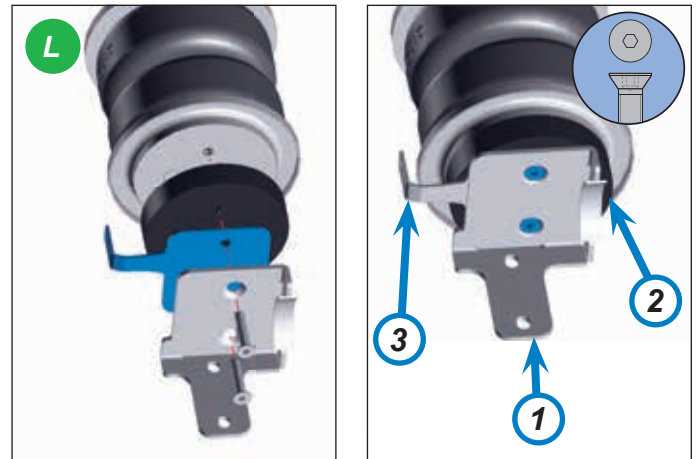


	2x	countersunk Allen screw M10 x 55
25 Nm		

- 9a. Mount the LED adjustment bracket (4) (1552090013) together with the crossbeam on the upper bellows attachment (9).

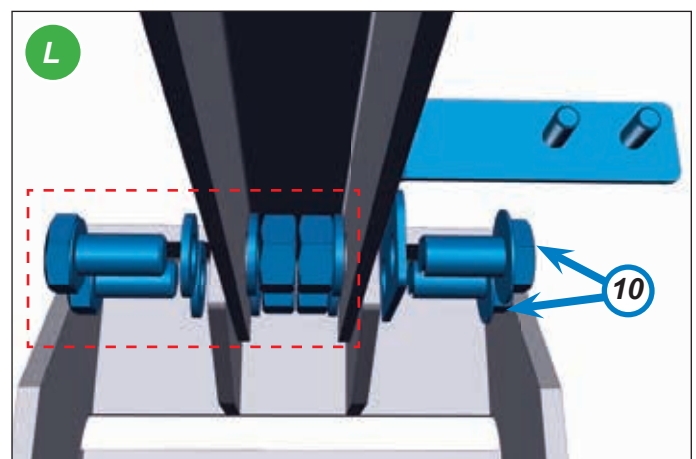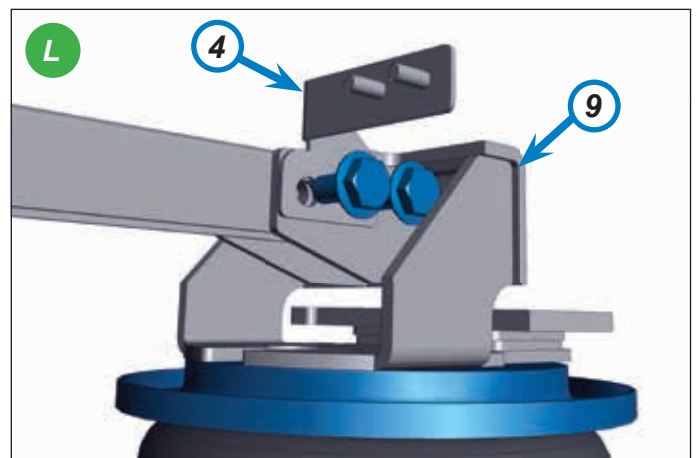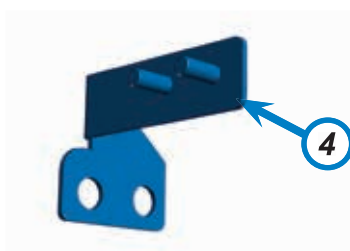


	2x	flange bolt M10 x 20 10.9 Tensilock
60 Nm		

9b. Mount the original LED adjuster arm (5) to the LED adjustment bracket (4) (1552090013).


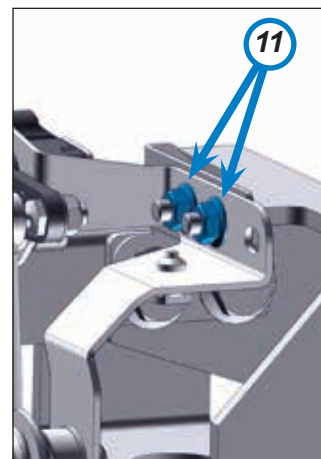


		
Nm	2x	flange lock nut M6
8 Nm		

13a. Mount the ball head (6) on the LED adjustment plate (3) (1552090012)

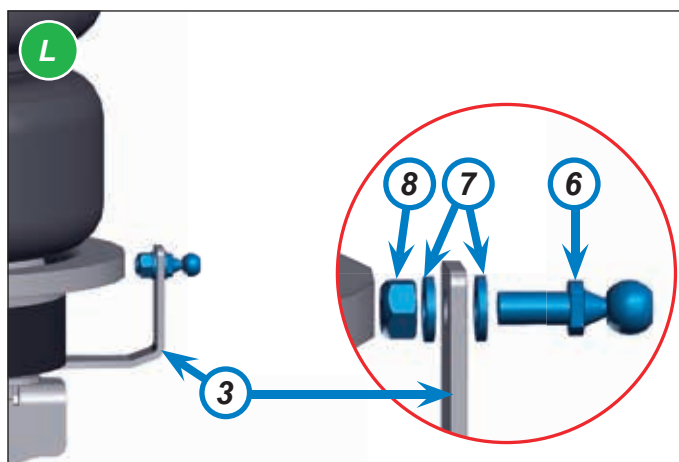

13b. Mount the height sensor rod (5) on the ball head (6).

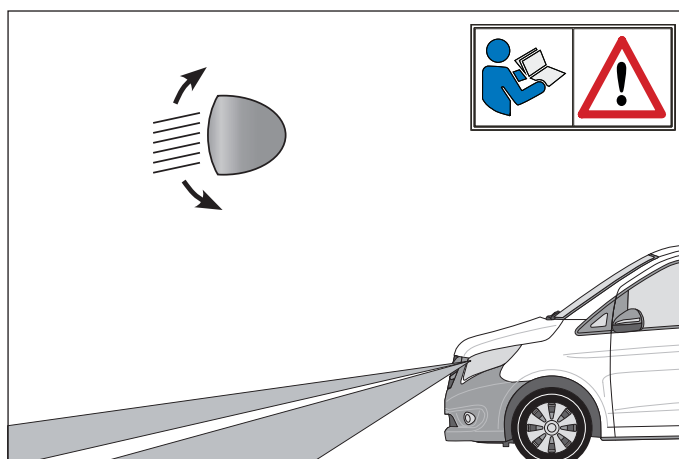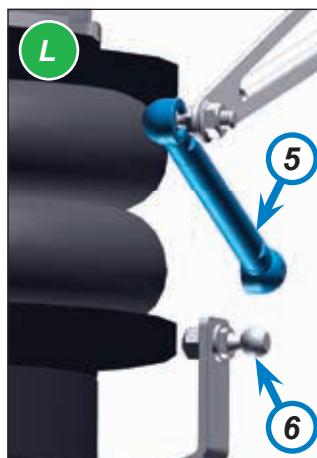

	Have the height of the lights checked by an official authorized dealer.	
---	--	--

Table des matières

1. Véhicule	23
2. Temps de montage	23
3. Symboles	23
4. Codage couleur	23
5. Parties	23
6. Introduction	24
7. Démontage de l'ensemble existant	24
8. Assemblage de l'ensemble	25



Attention:

Toujours vérifier le manuel d'atelier du fabricant. Suivez toujours les instructions du fabricant!



1. Véhicule

Merk	Handelsbenaming	Jaar	Model
Mercedes Benz	Sprinter	>2018	VS30

2. Temps de montage



0,5 Heures

3. Symboles

Serrer	Couple de serrage	Avis
	 xx Nm	

4. Codage couleur

Couleur	Omschrijving
Vert	Arrière gauche
Noir	Arrière droit

5. Parties

Set	Aantal	Omschrijving	Artikelnummer	
1552350036	1	Ball-joint bracket	1552090012	3
	1	Height sensor bracket	1552090013	4
	1	Distance plate	1552090014	12
	1	Ball-joint M6	1052095178	6
	2	Lock washer M6 300HV	0011206000AA	7
	1	Locking nut M6 8.8	0011006001AA	8
	2	Flange bolt M10* 20 10.9 Tensilock	0010710020CA	10
	2	Flange lock nut M6	0011106001AB	11



6. Introduction

Cette notice de montage décrit la pose du kit de modification LED. A l'aide des étapes suivantes vous allez modifier le levier (pour le LED) afin que le système fonctionne après l'installation du kit VB-SemiAir.






Ce manuel est complémentaire à la notice de montage (730155022821) du kit de base ou kit confort.

Ceci entend que sans la notice de montage du kit VB-SemiAir vous ne pouvez pas l'utiliser.

La numérotation des étapes est liée aux étapes dans la notice du kit de base ou confort.



7. Démontage de l'ensemble existant

1a. Démontez le "vieux" jeu de LED.

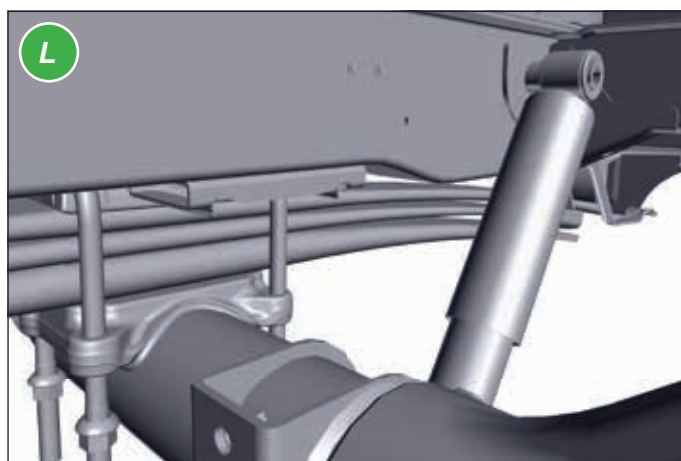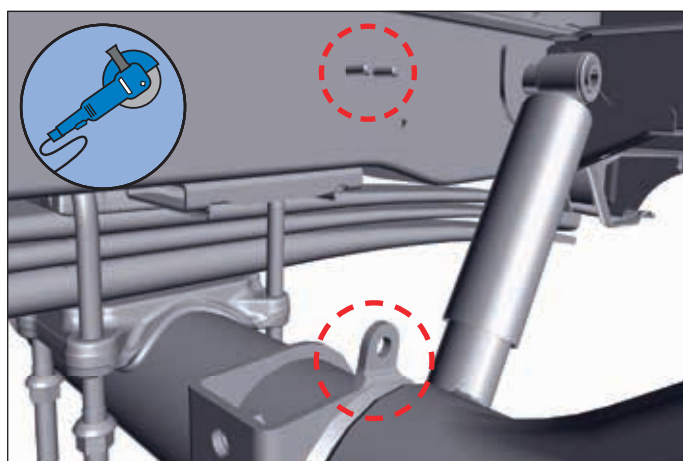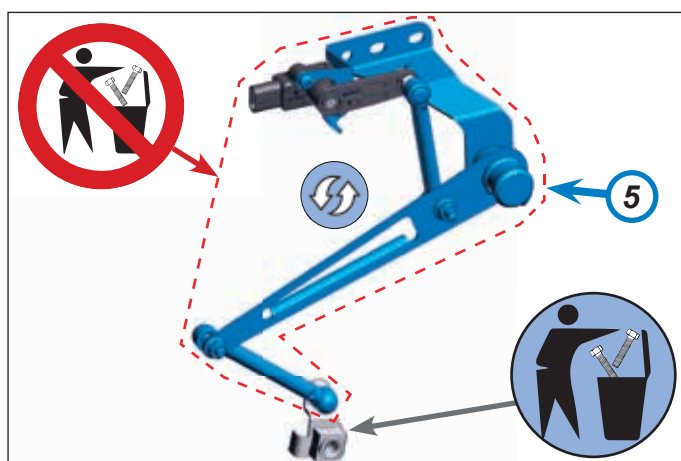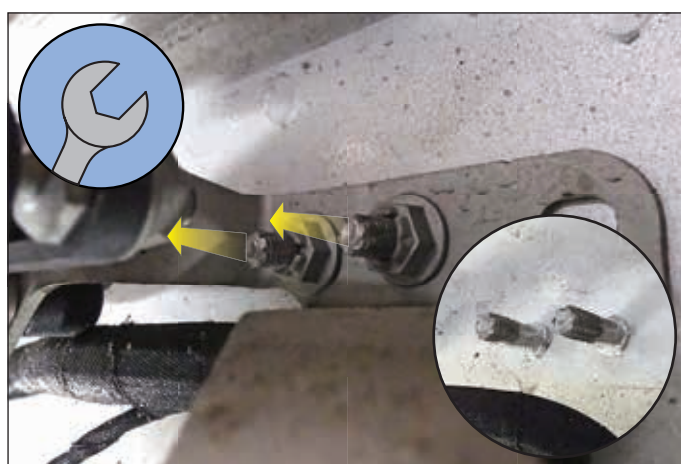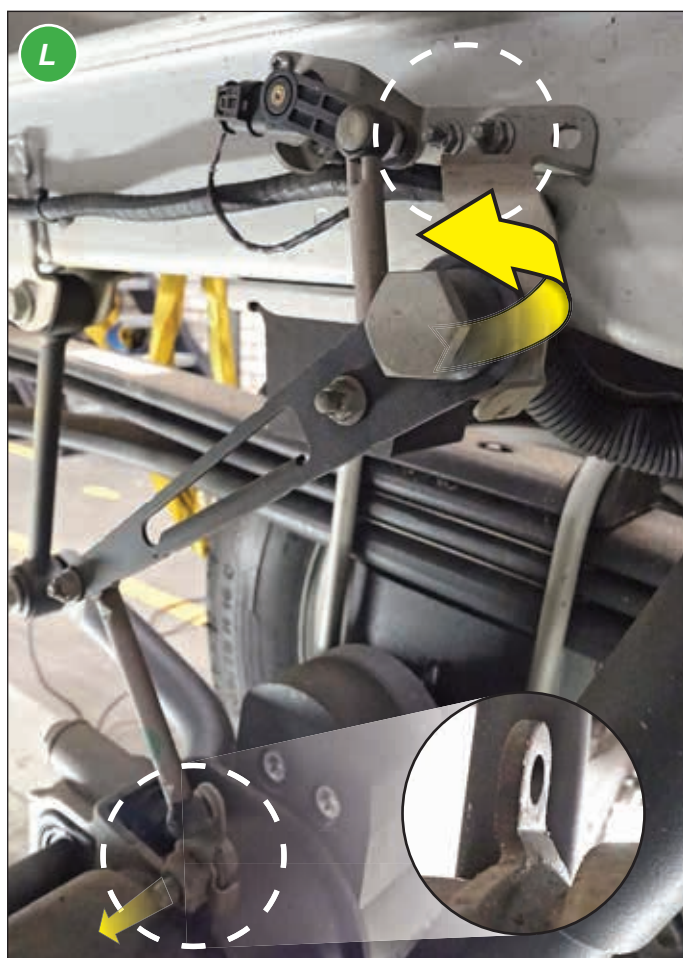




8. Assemblage de l'ensemble

- 3a. Monter côté coussin d'air gauche entre le support du coussin d'air inférieur (1) (1552050023) et la plaque ronde (2), le levier LED (3) (1552090012). Veillez que la patte verticale se dirige vers le raccord.

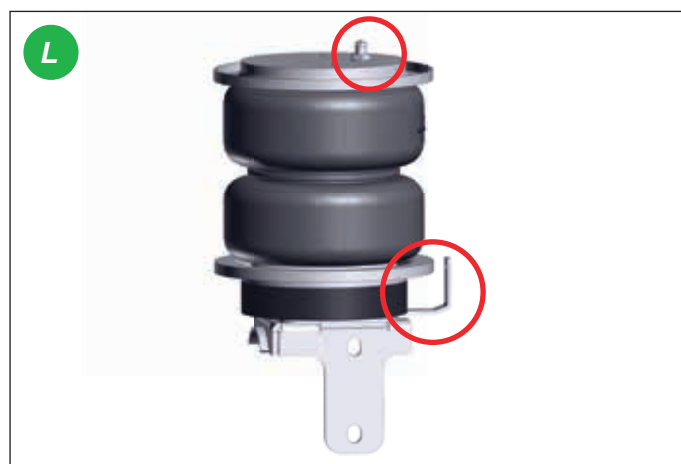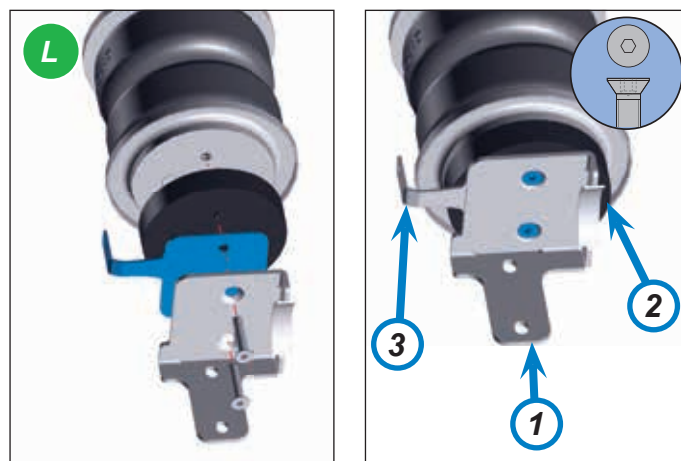


	2x	Vis Allen Fraisée M10 x 55
25 Nm		

- 9a. Montez le support de réglage de LED (4) (1552090013) avec la barre intermédiaire sur la fixation de soufflet supérieure (9).

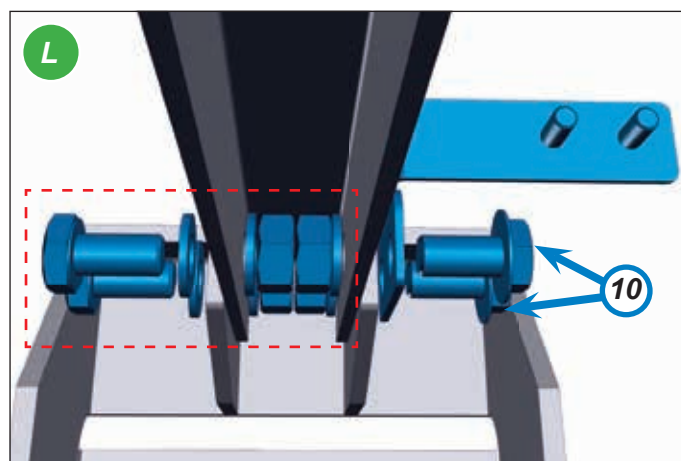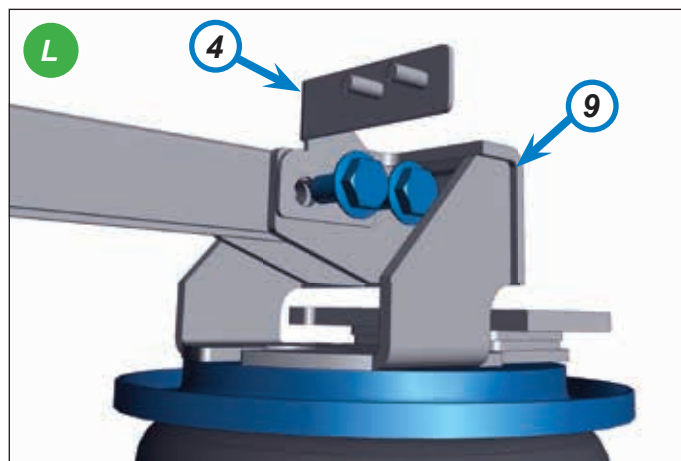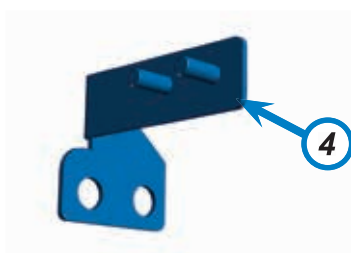


	2x	boulon bourrelet M10 x 20 10.9 Tensilock
60 Nm		

- 9b. Montez le bras de réglage de la LED d'origine (5) sur le support de réglage de la LED (4) (1552090013).


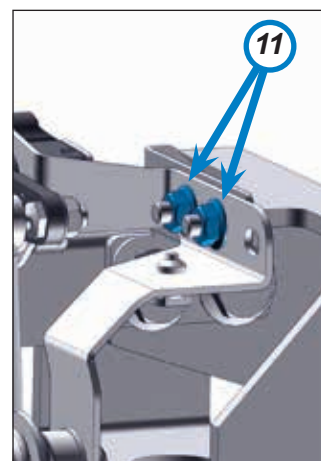


 Nm	2x	écrou bourrelet autofreiné M6
8 Nm		

- 13a. Montez la rotule (6) sur la LED plaque de réglage (3) (1552090012).

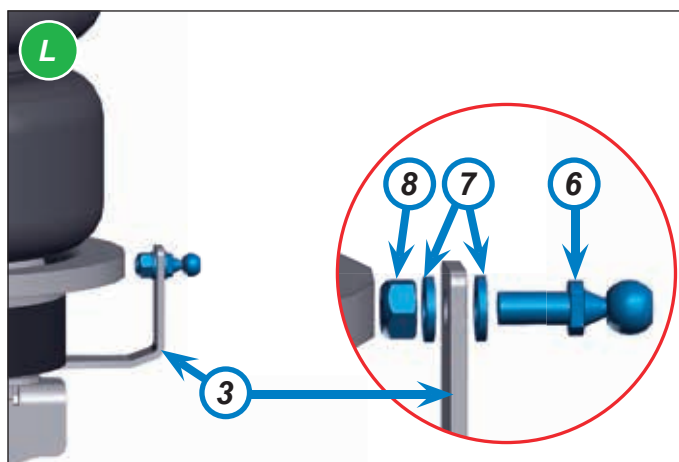

- 13b. Montez le capteur de hauteur (5) sur la rotule (6).

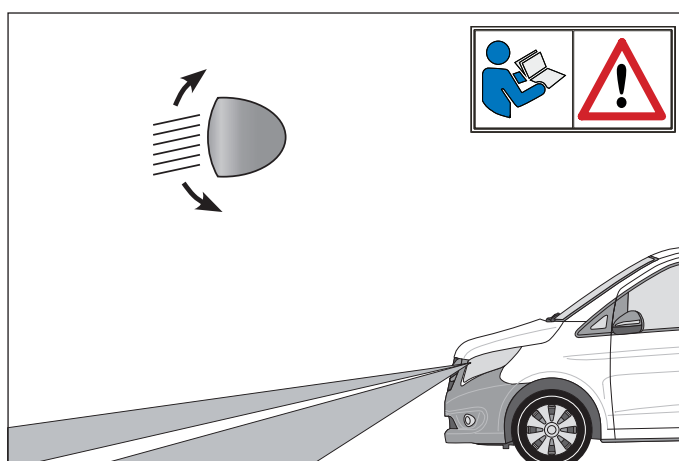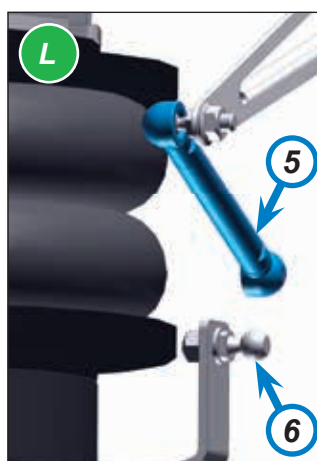

	Faites vérifier la hauteur des feux par un revendeur agréé autorisé.
---	---



VB-Airsuspension is producing, as one of the few European manufacturers, a very broad range of different (air)-suspension systems. From reinforced coil springs, semi-air-suspension systems, up to complete full air-suspension systems, we provide solutions for customers with different vehicle types, like ambulances, minibuses, car transporters, motorhomes, etc. Now you can see why more and more commercial vehicle body manufacturers specify VB-Airsuspension on their vehicles.



Dealer:



www.vbairsuspension.com

0101552306-ALL V1.0

