


TECHNICAL BULLETIN


making everyday smoother

To:	VB-Partners	From:	VB-NL
Date of issue (yyyy-mm-dd):	2022-07-15	Author:	ErEi
Subject:	VW Caddy 2004-2019: Fitting the xenon/LED modification kit rear axle		

1. Loosen the height sensor rod for the xenon/LED adjustment.
2. Set the vehicle to the ride-height.
3. Remove the xenon/LED height sensor.
4. Use a Ø6 mm drill to drill the ball-joint out of the height sensor arm.

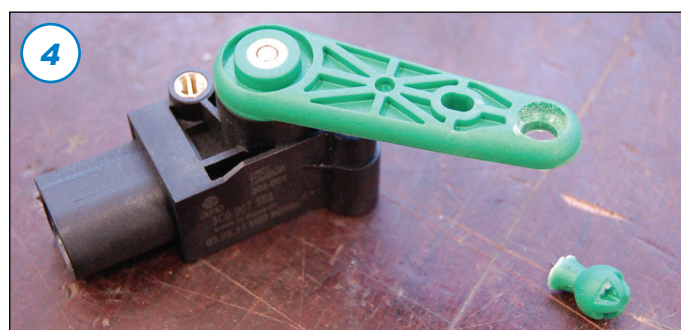

5. Refit the original xenon/LED height sensor in the original location together with the height sensor mounting bracket.
6. Fit the original xenon/LED height sensor arm to the mounting bracket. Dimension Y must be the same as the length of the original height sensor rod.

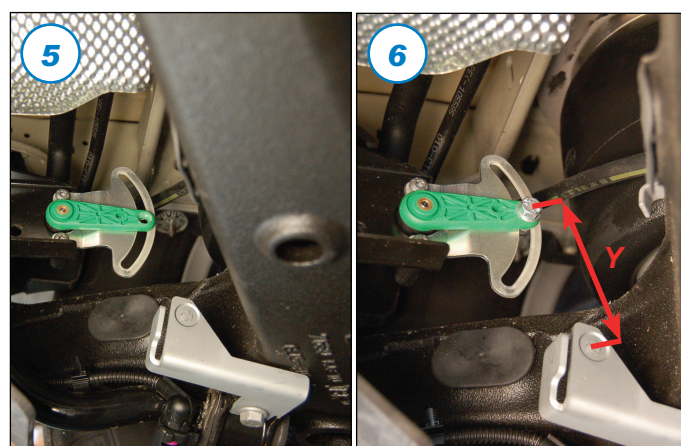

- | | |
|--------------|---------|
| 1 x bolt | M6 x 20 |
| 2 x washer | M6 |
| 1 x lock nut | M6 |



5 Nm

** The above images are of a VW T5 and differ from the VW Caddy. But the method remains the same.*


7. If necessary: remove the modified xenon/LED height sensor and install it in another location of your choice.
8. Re-connect the connector to the xenon/LED height sensor.

TECHNISCH BULLETIN


making everyday smoother

Aan:	VB-Partners	Van:	VB-NL
Datum van uitgifte (jjjj-mm-dd):	2022-07-15	Auteur:	ErEi
Onderwerp:	VW Caddy 2004-2019: Montage xenon/LED-modificatieset achteras		

1. Maak de hoogtesensorstang voor de xenon/LED-verstelling los.
2. Zet de auto op rijhoogte.
3. Demonteer de xenon/LED-hoogtesensor.
4. Boor met een boor van Ø6mm de kogelkop uit de hoogtesensorarm.

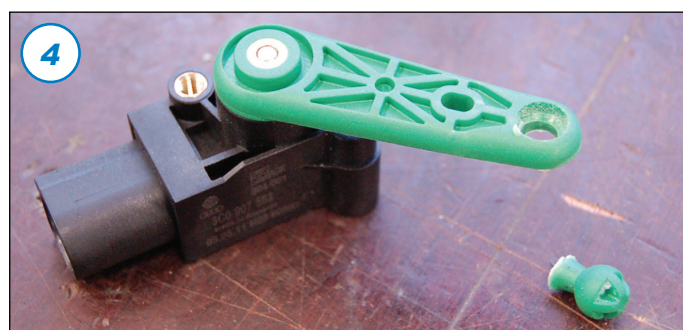

5. Monteer de xenon/LED-hoogtesensor terug op de originele plek samen met de bevestigingssteun voor de hoogtesensor.
6. Monteer de xenon/LED-hoogtesensorarm aan de bevestigingssteun. De maat Y moet hierbij hetzelfde zijn als de lengte van de originele hoogtesensorstang.

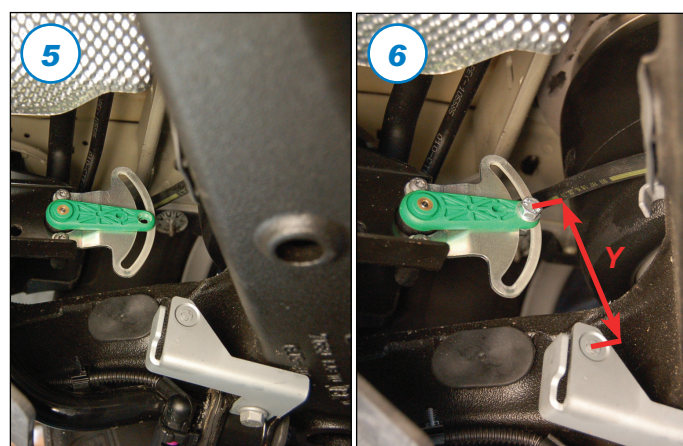

- | | |
|---------------|---------|
| 1 x bout | M6 x 20 |
| 2 x sluitring | M6 |
| 1 x borgmoer | M6 |



5 Nm

*** Bovenstaande afbeeldingen zijn van een VW T5 en verschillen met de VW Caddy. De werkwijze blijft wel gelijk.**


7. Indien nodig: demonteer de aangepaste xenon/LED-hoogtesensor en monteer deze op een andere zelf te kiezen plek.
8. Sluit de connector weer aan op de xenon/LED-hoogtesensor.

TECHNISCHES MERKBLATT


making everyday smoother

An:	VB-Partners	Von:	VB-NL
Ausgabedatum (yyyy-mm-dd):	2022-07-15	Autor:	ErEi
Betreff:	VW Caddy 2004-2019: Montage des Xenon/LED-Modifikationssatzes an der Hinterachse		

1. Lösen Sie die Höhensensorstange für die Xenon/LED-Einstellung.
2. Heben bzw. senken Sie das Fahrzeug auf Fahrniveau.
3. Montieren Sie den Xenon/LED-höhensensor ab.
4. Use a Ø6 mm drill to drill the ball-joint out of the height sensor arm.

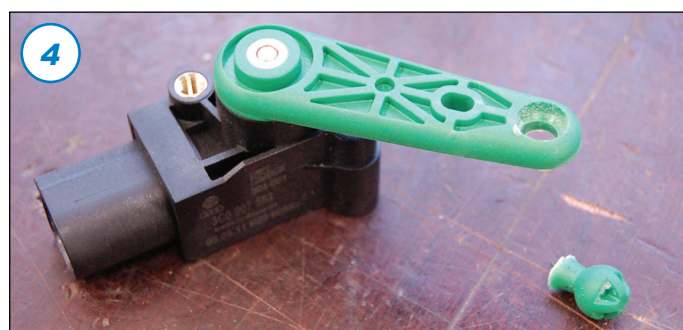

5. Montieren Sie den Xenon/LED-höhensensor wieder an seiner ursprünglichen Stelle, gemeinsam mit dem Befestigungshalter für den Höhensensor.
6. Montieren Sie den Originalhöhensensorarm am Befestigungshalter. Größe Y muss hierbei der Länge der Originalhöhensensorstange entsprechen.

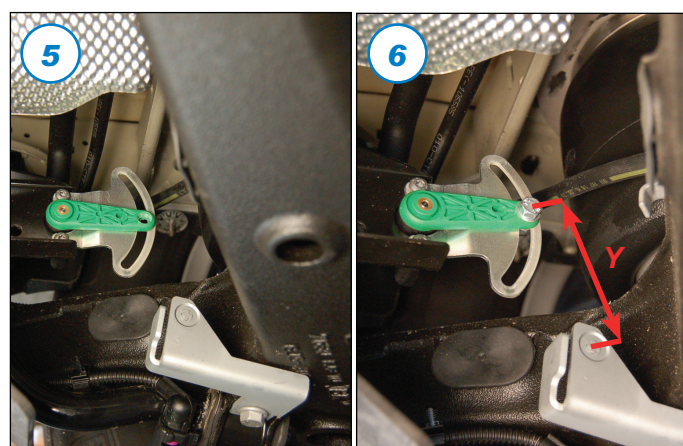

- | | |
|----------------------|---------|
| 1 x Schraube | M6 x 20 |
| 2 x Scheibe | M6 |
| 1 x Sicherungsmutter | M6 |



5 Nm

*** Die obigen Bilder zeigen einen VW T5 und weichen vom VW Caddy ab. Aber die Methode bleibt die gleiche.**


7. Bei Bedarf: Demontieren Sie den modifizierten Xenon/LED-Höhensensor und bauen Sie ihn an einem anderen Ort Ihrer Wahl ein.
8. Schließen Sie den Stecker an den Xenon/LED-höhensensor an.

BULLETIN TECHNIQUE


making everyday smoother

À:	VB-Partners	De:	VB-NL
Date d'émission (yyyy-mm-dd):	2022-07-15	Auteur:	ErEi
Objet:	VW Caddy 2004-2019: Montage du kit de modification xénon/LED sur l'essieu arrière		

1. Relever la tige du capteur de hauteur pour le réglage xénon/LED.
2. Placer le véhicule en position roulante.
3. Démonter le capteur de hauteur xénon/LED.
4. Forer un trou de Ø6 mm dans la rotule en dehors du bras capteur de hauteur.

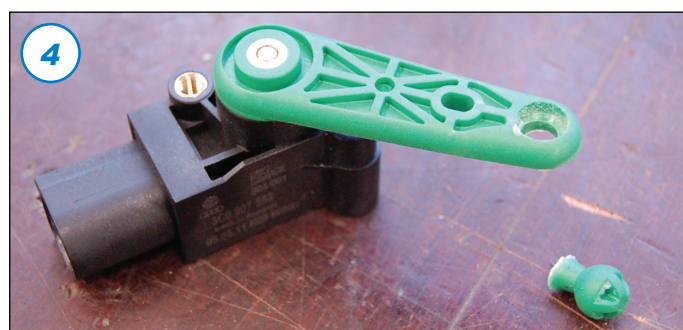

5. Replacer le capteur de hauteur xénon/LED à son endroit initial avec son support de fixation.
6. Monter le bras capteur de hauteur d'origine sur le support de fixation. La mesure Y doit être égale à la longueur de la tige du capteur de hauteur d'origine.

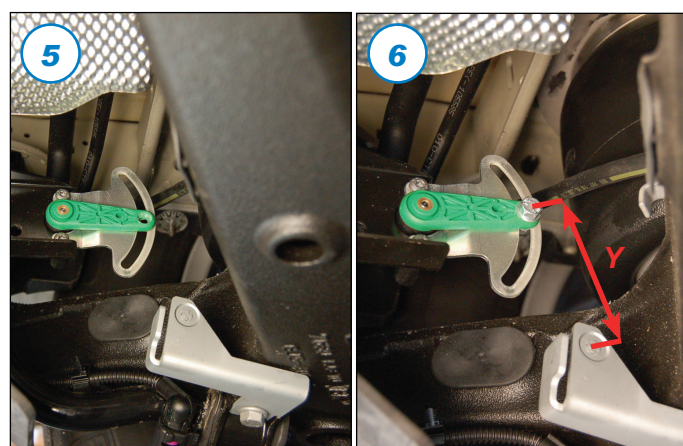

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 1 x boulon | M6 x 20 |
| 2 x rondelle | M6 |
| 1 x écrou autofreiné | M6 |



5 Nm

*** Les images ci-dessus sont celles d'un VW T5 et différent du VW Caddy. Mais la méthode reste la même.**

7. Si nécessaire : démontez le capteur de hauteur xénon/LED modifié et installez-le à un autre endroit de votre choix.
8. Raccorder le connecteur au capteur de hauteur xénon/LED.